GT-C3520I

Εγχειρίδιο χρήσης

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-SAMSUNG (72 67 864)

- Κάποιο περιεχόμενο μπορεί να διαφοροποιείται από συσκευή σε συσκευή ανάλογα με την περιοχή ή την παρεχόμενη υπηρεσία.
- Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
- Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει κάποιο ελεύθερο λογισμικό/ λογισμικό ανοικτού κώδικα. Οι ακριβείς όροι των αδειών, αποποιήσεων, αναγνωρίσεων και ειδοποιήσεων είναι διαθέσιμοι στην τοποθεσία της Samsung στο web, στη διεύθυνση opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-40752K Rev.1.1
Greek. 01/2015

Διάταξη συσκευής

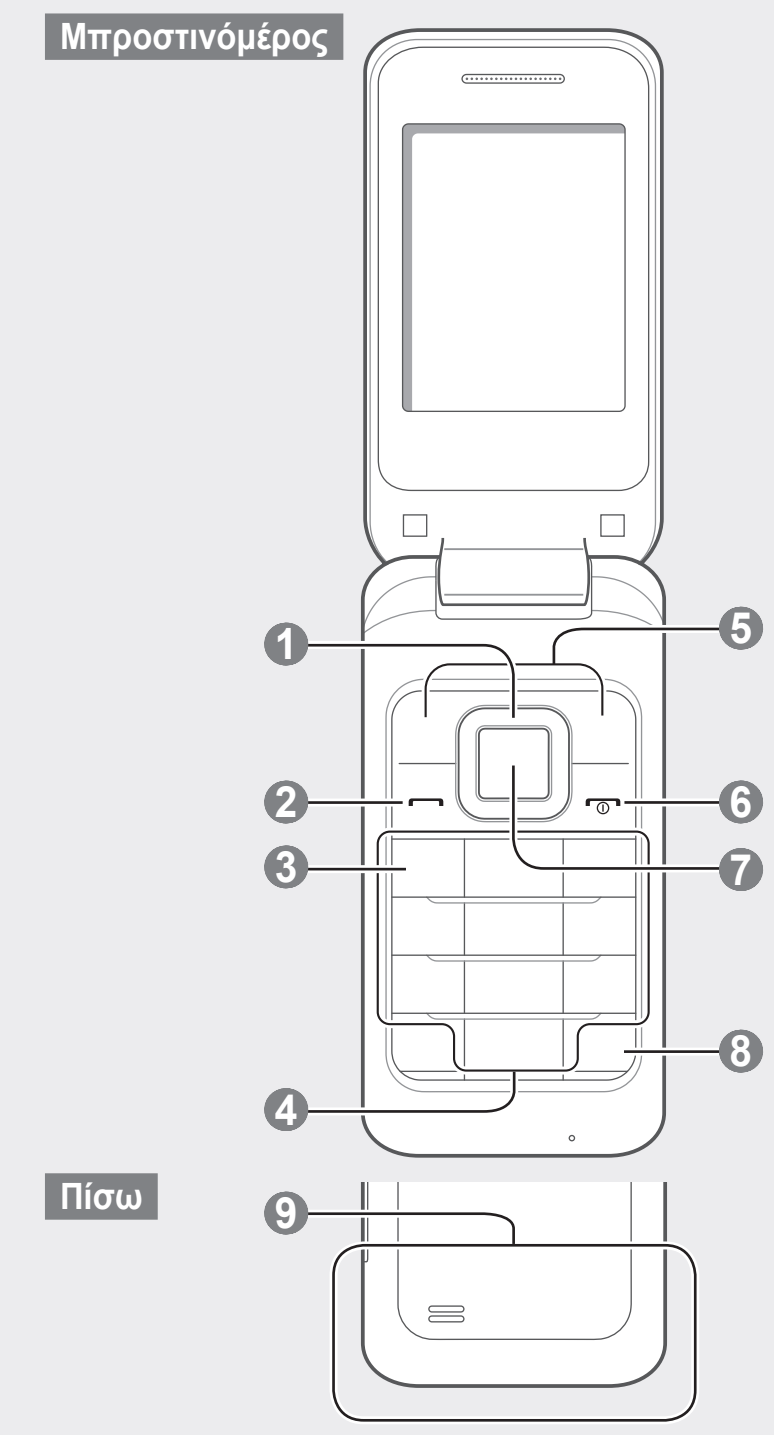

❶
Κουμπί πλοήγησης
Στην οθόνη μενού, κύλιση στις επιλογές μενού

❷
Κουμπί κλήσης
Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Από την αρχική οθόνη, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, αναπάντητων κλήσεων ή εισερχόμενων κλήσεων

❸
Κουμπί υπηρεσίας τηλεφωνητή
Από την αρχική οθόνη, πρόσβαση σε φωνητικά μηνύματα (παρατεταμένο πάτημα)

❹
Αλφαριθμητικά κουμπιά

❺
Πλήκτρα οθόνης
Εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης

❻
Πλήκτρο λειτουργίας
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής (παρατεταμένο πάτημα). Τερματισμός κλήσης. Στην οθόνη μενού, ακύρωση μιας καταχώρησης και επιστροφή στην αρχική οθόνη

❼
Κουμπί επιβεβαίωσης
Στην οθόνη μενού, επιβεβαίωση της συγκεκριμένης επιλογής μενού ή επιβεβαίωση μιας καταχώρισης
Η λειτουργία του πλήκτρου μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή

❽
Κουμπί αθόρυβης λειτουργίας
Από την αρχική οθόνη, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας (παρατεταμένο πάτημα)

❾
Εσωτερική κεραία
Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντλήσει την μπαταρία

Η συσκευή εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Περιγραφή
?	Δεν υπάρχει κάρτα SIM
⊘	Χωρίς σήμα
📶	Ισχύς σήματος
🔍	Αναζήτηση δικτύου
G	Δίκτυο GPRS συνδεδεμένο
E	Δίκτυο EDGE συνδεδεμένο
🔋	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
📞	Κλήση σε εξέλιξη
↪	Ενεργοποιημένη εκτροπή κλήσεων
✉	Νέο μήμυμα κειμένου (SMS)
✉	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
∞	Νέο φωνητικό μήνυμα
✉	Νέο μήνυμα push

Εικονίδιο	Περιγραφή
🔈	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
🔇	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
🖥	Συνδεδεμένο σε υπολογιστή
B	Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
⏰	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
🎧	Συνδεδεμένα ακουστικά
🎵	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
🎵	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
📻	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
R	Περιαγωγή (εκτός της περιοχής κάλυψης της χώρας σας)
💾	Κάρτα μνήμης τοποθετημένη
✈	Λειτουργία πτήσης
10:00	Τρέχουσα ώρα

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

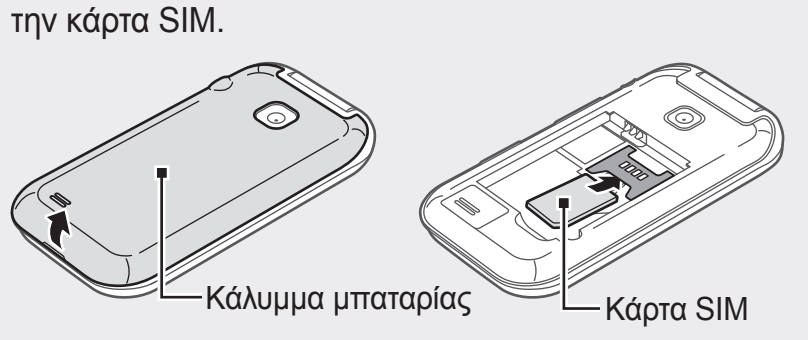

Μη λυγίζετε και μη στραβώνετε το πίσω κάλυμμα. Αν το κάνετε, ενδέχεται να καταστραφεί το κάλυμμα.

2. Τοποθετήστε την μπαταρία και βάλτε το κάλυμμα της μπαταρίας ξανά στη θέση του.

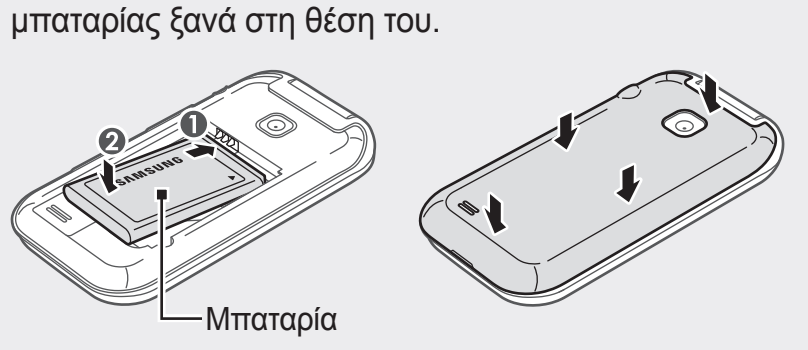

Φόρτιση της μπαταρίας

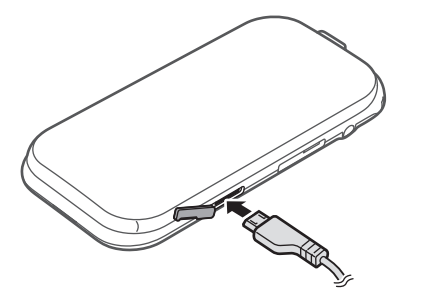

Από την πρίζα

1. Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής και το μεγάλο άκρο του φορτιστή στην πρίζα.
2. Μετά την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Αρχικά αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και, στη συνέχεια, από την πρίζα.

- Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Οι μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή τα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή.
- Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε πρώτα το φορτιστή. Το αντίθετο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη φόρτιση.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Αποδεκτές για τη συσκευή είναι οι κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 16 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης μπορεί να μην είναι συμβατές με τη συσκευή.

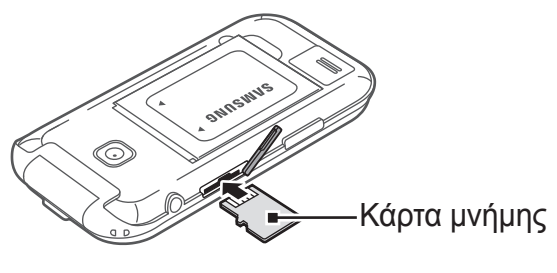

Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

- Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε έναν υπολογιστή μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με τη συσκευή σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στη συσκευή.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης από τη συσκευή.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

Ενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [⏻] και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τον κωδικό PIN και, αν χρειάζεται, πατήστε το κουμπί <**OK**>.

Απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [⏻].

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως ή έχει αφαιρεθεί από τη συσκευή, θα γίνει επαναφορά της ώρας και της ημερομηνίας.

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού της συσκευής,

Κουμπί πλοήγησης	Πλοήγηση σε κάθε μενού.
Κουμπί επιβεβαίωσης	Άνοιγμα ενός μενού ή μιας εφαρμογής.
<**Μενού**>	Άνοιγμα της οθόνης μενού.
<**Πίσω**>	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
[⏻]	Κλείσιμο του μενού ή της εφαρμογής και επιστροφή στην αρχική οθόνη.

- Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που απαιτεί το PIN2, θα πρέπει να εισάγετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.
- Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή απόρρητων στοιχείων ή άλλες βλάβες που προκαλούνται από παράνομο λογισμικό.

Εισαγωγή κειμένου

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Πατήστε το πλήκτρο [#]	Αλλαγή σε κεφαλαίους και πεζούς χαρακτήρες ή σε αριθμητική λειτουργία.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [#]	Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών T9 και ABC. Ανάλογα με την περιοχή, οι χρήστες μπορεί να χρησιμοποιούν τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου στη γλώσσα τους.
Πατήστε το πλήκτρο [*]	Μετάβαση στη λειτουργία εισαγωγής συμβόλων.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [*]	Επιλογή λειτουργίας εισόδου, αλλαγή γλώσσας εσόδου ή επιλογή λέξεων από τη λίστα.

Λειτουργία T9

1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά κουμπιά για να εισαγάγετε μια ολόκληρη λέξη.
2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, πατήστε [**0**] για να εισάγετε ένα κενό διάστημα. Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, πατήστε το κουμπί πλοήγησης επάνω ή κάτω για να επιλέξετε μια εναλλακτική λέξη.

Λειτουργία ABC

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας.

Λειτουργία Αριθμών

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό κουμπί για να εισαγάγετε έναν αριθμό.

Λειτουργία Συμβόλων

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό κουμπί για να εισαγάγετε ένα σύμβολο.

Άλλες λειτουργίες για την εισαγωγή κειμένου

Πάτημα του κουμπιού πλοήγησης	Μετακινήσετε το δρομέα.
Πατήστε <**Διαγραφή**>	Διαγραφή μεμονωμένων χαρακτήρων.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο <**Διαγραφή**>	Γρήγορη διαγραφή χαρακτήρων.
Πατήστε [**0**]	Εισαγωγή κενού διαστήματος. Πατήστε τρεις φορές για να αλλάξετε γραμμή.
Πατήστε [**1**]	Εισαγωγή σημείων στίξης.

Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε μια κλήση

- Για να πραγματοποιήσετε κάποια κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το κουμπί [⌐].
- Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το κουμπί [⏻].
- Για να καλέσετε έναν αριθμό που καλέσατε πρόσφατα, πατήστε το κουμπί [⌐] για να τον επιλέξετε και πατήστε ξανά το κουμπί [⌐] για να τον καλέσετε.
- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε επαφή του ευρετηρίου, πατήστε το κουμπί <**Μενού**> → **Επαφές**, επιλέξτε την επαφή και πατήστε το κουμπί [⌐].
- Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κουμπί [⌐].

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

<**Μενού**> → **Μηνύματα**

Αποστολή μηνυμάτων

1. Πατήστε **Δημιουργία μηνύματος**.
2. Εισάγετε έναν αριθμό επαφής ή πατήστε **Προσθήκη** για να ανοίξει το ευρετήριο.
3. Επιλέξτε μία επαφή και πατήστε **Προσθήκη**.
4. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
   Ανατρέξτε στην ενότητα “Εισαγωγή κειμένου”.
5. Για να επισυνάψετε αρχεία στο μήνυμα, πατήστε το κουμπί <**Επιλογ.**> → **Προσθήκη πολυμέσων** και επιλέξτε τα αρχεία.
6. Πατήστε **Αποστ.**

Προβολή μηνυμάτων

Πατήστε το κουμπί **Εισερχόμενα** και επιλέξτε το μήνυμα για να το διαβάσετε.

Διαχείριση επαφών

Αποθηκεύετε τα δεδομένα, όπως ονόματα, αριθμοί τηλεφώνου και προσωπικά στοιχεία, στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα SIM.

<**Μενού**> → **Επαφές**

Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τη θέση της μνήμης πατώντας το κουμπί <**Μενού**> → **Επαφές** → <**Επιλογ.**> → **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία αποθήκευσης** και να επιλέξουν κάποια θέση για τη μνήμη.

Προσθήκη νέων επαφών

1. Πατήστε το κουμπί **Δημ/ργία** → μια θέση μνήμης (αν χρειάζεται).
2. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (εάν είναι απαραίτητο).
3. Καταχωρίστε τα στοιχεία της επαφής και πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης.

Επεξεργασία επαφών

1. Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης.
2. Επεξεργαστείτε μεμονωμένα στοιχεία και πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Διαγραφή επαφών

Επιλέξτε μία επαφή και πατήστε <**Επιλογ.**> → **Διαγραφή**.

Χρήση της κάμερας

<**Μενού**> → **Κάμερα**

Λήψη φωτογραφιών

1. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
2. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε πατώντας το κουμπί <**Επιλ.**>.
3. Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται αυτόματα.

Εγγραφή βίντεο

1. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Βιντεοκάμερα**.
   Εναλλακτικά, πατήστε [**1**] για να μεταβείτε από την **Κάμερα** στη **Βιντεοκάμερα**.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε πατώντας το κουμπί <**Επιλ.**>.
4. Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
5. Πατήστε το κουμπί ◻ για να σταματήσετε την εγγραφή. Τα βίντεο αποθηκεύονται αυτόματα.

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Από την αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί <**Μενού**> → **Τα Αρχεία Μου** → **Εικόνες** ή **Βίντεο** και επιλέξτε κάποιο στοιχείο για προβολή.

Ακρόαση μουσικής

<**Μενού**> → **Μουσική**

Κουμπιά	Ενέργεια
Κουμπί επιβεβαίωσης	Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση της μουσικής.
Κουμπί πλοήγησης	• Αριστερά: Μετάβαση προς τα πίσω (πάτημα). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα). • Δεξιά: Μετάβαση προς τα εμπρός (πάτημα). Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα). • Πάνω/Κάτω: Ρύθμιση έντασης ήχου.
1	Καθορισμός του τρέχοντος κομματιού.
2	Αλλαγή του ηχητικού εφέ.
3	Αλλαγή οπτικοποίησης μουσικής.
4	Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
5	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τυχαίας αναπαραγωγής.

Περιήγηση στο web

<**Μενού**> → **Opera Mini**

Όταν οι χρήστες ανοίγουν το **Opera Mini** για πρώτη φορά, μπορεί να τους ζητηθεί να δημιουργήσουν ένα προφίλ για το Internet.

Πλοήγηση στις τοποθεσίες web

Κουμπιά	Ενέργεια
Κουμπί πλοήγησης	Κύλιση πάνω ή κάτω σε μια ιστοσελίδα.
Κουμπί επιβεβαίωσης	Επιλέξτε ένα στοιχείο.
<**Back**>	Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
<**Menu**>	Άνοιγμα επιλογών προγράμματος περιήγησης.

Προσθήκη σελιδοδεικτών σε σελίδες web

1. Άνοιγμα σελίδας web για προσθήκη σελιδοδείκτη.
2. Πατήστε <**Menu**> → Επιλέξτε O για την αναπτυσσόμενη λίστα.
3. Επιλέξτε **Bookmarks** → <**Add**>.
4. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες και πατήστε το κουμπί <**Save**>.

Χρήση της ειδοποίησης

<**Μενού**> → **Ειδοποίηση**

Ορισμός αφυπνίσεων

1. Πατήστε <**Δημ/ργία**>.
2. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες και πατήστε το κουμπί <**Αποθήκευση**>.

Διακοπή αφυπνίσεων

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Επιλέξτε <**Επιβεβαίωση**> για να σταματήσει η ειδοποίηση.
- Πατήστε <**Αναβολή**> για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Διαγραφή ειδοποιήσεων

Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε <**Επιλογ.**> → **Διαγραφή**.

Απενεργοποίηση αφυπνίσεων

Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε <**Επιλογ.**> → **Απενεργοποίηση ειδοποίησης**.

Διαχείριση ημερολογίου

<**Μενού**> → **Ημερολόγιο**

Δημιουργία συμβάντων

1. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Δημιουργία** και επιλέξτε έναν τύπο συμβάντος.
2. Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες και πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Προβολή συμβάντων

Επιλέξτε μια ημερομηνία και πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης. Για να αλλάξετε την προβολή του ημερολογίου, πατήστε <**Επιλογ.**> → **Προβολή κατά** → **Μήνας** ή **Εβδομάδα**.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

<**Μενού**> → **Ραδιόφωνο FM**

Ενεργοποίηση ραδιοφώνου FM

1. Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή.
2. Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.
   Όταν ανοίγετε το ραδιόφωνο FM για πρώτη φορά, μπορεί να σας ζητηθεί να ξεκινήσει αυτόματα ο συντονισμός.
4. Έλεγχος του ραδιοφώνου FM με χρήση των εξής κουμπιών:

Κουμπιά	Ενέργεια
Κουμπί επιβεβαίωσης	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM.
Κουμπί πλοήγησης	• Αριστερά/Δεξιά: Λεπτός συντονισμός της συχνότητας; Αναζήτηση για τον επόμενο διαθέσιμο σταθμό (παρατεταμένο πάτημα). • Πάνω/Κάτω: Ρύθμιση έντασης ήχου.

Προσθήκη ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων

1. Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή.
2. Πιέστε <**Επιλογ.**> → **Προσθήκη σε** → **Αγαπημένα**.
3. Ορίστε κάποιο κουμπί και πατήστε το κουμπί <**Επιλογή**>.

Χρήση της λειτουργίας Bluetooth

<**Μενού**> → **Bluetooth**

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

1. Πατήστε το κουμπί <**Επιλογ.**> → **Ρυθμίσεις** και ορίστε την **Bluetooth** σε **Ενεργό**.
2. Ορίστε την επιλογή **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** ώστε να επιτρέπεται σε άλλες συσκευές να ανιχνεύουν τη συσκευή.

Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1. Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να εντοπίσετε άλλες συσκευές Bluetooth.
2. Επιλέξτε μια συσκευή και πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης.
3. Πατήστε το κουμπί <**Ναι**> για να αντιστοιχίσετε κωδικό PIN μεταξύ των συσκευών.
4. Όταν η άλλη συσκευή αποδεχτεί τη σύνδεση, τότε η δημιουργία ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Ενδέχεται να χρειαστεί η πληκτρολόγηση ενός κωδικού PIN, ανάλογα με τη συσκευή.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

Πατήστε το κουμπί <**Επιλογ.**> → **Ρυθμίσεις** και ορίστε την **Bluetooth** σε **Ανενεργό**.

Αποστολή δεδομένων μέσω της λειτουργίας Bluetooth

1. Επιλέξτε στοιχεία προς αποστολή από κάποια εφαρμογή της συσκευής.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.

Προσαρμογή της συσκευής

Οι ρυθμίσεις ελέγχουν τον τρόπο χειρισμού των εφαρμογών και των λειτουργιών. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τη συσκευή. Μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση, εμφάνιση, τα ηχητικά προφίλ, τις ενέργειες κλήσεων και πολλά άλλα στοιχεία.

<**Μενού**> → **Ρυθμίσεις**

Μενού	Περιγραφή
Προφίλ	Αλλαγή του τύπου ειδοποίησης, του ήχου κλήσης, της έντασης ήχου κ.λπ.
Οθόνη	Αλλαγή ταπετσαρίας, θέματος, φωτεινότητας κ.λπ.
Ημερ/νία & ώρα	Αλλαγή ώρας και ημερομηνίας στη συσκευή.
Τηλέφωνο	Αλλαγή γλώσσας στη συσκευή κ.λπ.
Κλήση	Ορισμός αυτόματης απόρριψης, λειτουργίας απάντησης, προώθησης κλήσης, ψευδούς κλήσης κ.λπ.
Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας	Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφορά δεδομένων.
Ασφάλεια	Ορισμός κλειδώματος ή αλλαγή κωδικών πρόσβασης.
Συνδέσεις υπολογιστή	Ορισμός ρυθμίσεων σύνδεσης με κάποιον υπολογιστή.
Δίκτυο	Αλλαγή ρυθμίσεων προφίλ δικτύου.

Μενού	Περιγραφή
Μνήμη	Διαγραφή στοιχείων μνήμης, διαχείριση κάρτας μνήμης ή ορισμός προεπιλεγμένης θέσης μνήμης.
Επαναφορά	Επαναφορά ρυθμίσεων συσκευής.

Ρύθμιση ηχητικών προφίλ

<Μενού> → **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ**

Για μετάβαση σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Αλλαγή ήχου κλήσης

1. Επιλέξτε προφίλ και πατήστε <**Επεξεργασία**>.
2. Πατήστε **Ήχος φωνητικής κλήσης**.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης.

Αλλαγή του ήχου ειδοποίησης μηνύματος

1. Επιλέξτε προφίλ και πατήστε <**Επεξεργασία**>.
2. Πατήστε το κουμπί **Ήχος ειδοποίησης μηνύματος**.
3. Επιλέξτε έναν ήχο και πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης.

Ρύθμιση έντασης ήχου κλήσης

1. Επιλέξτε προφίλ και πατήστε <**Επεξεργασία**>.
2. Πατήστε **Ένταση** → **Ειδοποίηση κλήσης**.
3. Ρυθμίστε την ένταση ήχου και πατήστε το κουμπί <**Αποθήκευση**>.

Ρύθμιση έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το κουμπί πλοήγησης επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων, όπως επαφές, μηνύματα, ημερολόγιο και εργασίες μεταφέροντάς τα στην κάρτα μνήμης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη μια κάρτα μνήμης.

<Μενού> → **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας**

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων

Πατήστε **Αντίγραφο ασφαλείας**, επιλέξτε στοιχεία για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και πατήστε <**Αντίγραφο ασφαλείας**>.

Ανάκτηση δεδομένων

Πατήστε **Επαν/φορά**, επιλέξτε στοιχεία για ανάκτηση και πατήστε <**Επαναφορά**>.

Χρήση της λειτουργίας εντοπισμού κινητού

Η λειτουργία εντοπισμού κινητού βοηθά στον εντοπισμό και την ανάκτηση της συσκευής εάν κλαπεί ή χαθεί. Όταν κάποιος εισάγει μια διαφορετική κάρτα SIM, αποστέλλεται ένα μήνυμα καταγραφής σε προκαθορισμένους παραλήπτες. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη λόγω συγκεκριμένων λειτουργιών που υποστηρίζει ο πάροχος υπηρεσιών.

<Μενού> → **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**

Οι χρήστες ενδέχεται να πρέπει να επιβεβαιώσουν τον κωδικό πρόσβασης για την πρόσβαση στη λειτουργία εντοπισμού κινητού.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Εντοπισμός κινητού

1. Πληκτρολογήστε κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**OK**>.
2. Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιλέξετε **Ενεργό**.
3. Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες παραληπτών και αποστολέα.
4. Πατήστε **Αποθήκευση** → <**Αποδοχή**>.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού κινητού

1. Πληκτρολογήστε κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**OK**>.
2. Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιλέξετε **Ανενεργό**.

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

<Μενού> → **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση**

Ενεργοποίηση της δυνατότητας ψευδούς κλήσης

1. Ορίστε το **Πλήκτρο λειτουργίας ψευδούς κλήσης** σε **Ενεργό**.
2. Αλλάξτε το όνομα ή τον αριθμό του καλούντα (αν χρειάζεται).

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πλοήγησης προς τα κάτω.

Χρήση widgets

Χρησιμοποιήστε widgets για να εκτελέσετε συγκεκριμένες εργασίες για εφαρμογές, όπως επαφές, ημερολόγιο, υπόμνημα και άλλα.

Άνοιγμα widget

Από την αρχική οθόνη, μεταφερθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε ένα άλλο τμήμα παραθύρου και επιλέξτε ένα widget.

Οργάνωση widget

1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί 🔧 στην επάνω δεξιά γωνία της.
2. Επιλέξτε ένα widget για κάθε τμήμα παραθύρου και πατήστε <**Πίσω**>.

- Για ορισμένα widgets απαιτείται σύνδεση σε υπηρεσίες web. Η επιλογή ενός widget στο web ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετες χρεώσεις.
- Τα διαθέσιμα widget μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή.

Πληροφορίες ασφαλείας

SAR

www.sar-tick.com

Το προϊόν αυτό καλύπτει τα ισχύοντα εθνικά όρια SAR των 2,0 W/kg. Μπορείτε να βρείτε τις ειδικές μέγιστες τιμές SAR στην ενότητα Πληροφοριών πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate) του εγχειριδίου αυτού.

Όταν μεταφέρετε το προϊόν ή το χρησιμοποιείτε ενώ το φέρετε πάνω στο σώμα σας, διατηρείτε απόσταση 1,5 εκ. από το σώμα ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις έκθεσης στην ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIC, Inc. σε όλο τον κόσμο.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Διαβάστε τις παρούσες σημαντικές οδηγίες ασφάλειας προτού χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Περιέχουν γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια των συσκευών και μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο, το οποίο δεν ισχύει για τη συσκευή σας. Τηρείτε τις πληροφορίες προειδοποίησης και προσοχής ώστε να εμποδίζετε τραυματισμούς σε εσάς ή σε άλλους και βλάβη στη συσκευή σας.

Ο όρος "συσκευή" αναφέρεται στο προϊόν και την μπαταρία του, το φορτιστή, τα στοιχεία που παρέχονται με το προϊόν και τυχόν αξεσουάρ που είναι εγκεκριμένα από τη Samsung και χρησιμοποιούνται με τη συσκευή.

Προειδοποίηση

Αποτυχία συμμόρφωσης με τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τους κανονισμούς μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μη ασφαλείς συνδέσεις μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο λόγω ηλεκτροπληξίας.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή τη συσκευή

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά, ή ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία ή έκρηξη της μπαταρίας.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε υπαίθριο χώρο κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία της συσκευής.

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

- Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Ενδέχεται επίσης να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρία και φορτιστή εγκεκριμένα από τη Samsung, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατή μπαταρία και φορτιστής μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας

- Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά, να εκραγεί ή να προκληθεί πυρκαγιά αν ασκηθεί πάνω της υπέρμετρη πίεση.
- Μπορεί να τραυματιστείτε αν πέσει κάποιος πάνω σας ή πέσετε.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή τη συσκευή σε πτώσεις ή προσκρούσεις

Μεταχειριστείτε και απορρίψτε τη συσκευή και το φορτιστή με προσοχή

- Μην πετάτε ποτέ την μπαταρία ή τη συσκευή στη φωτιά. Ποτέ μην τοποθετείτε την μπαταρία ή τη συσκευή επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Η συσκευή ενδέχεται να εκραγεί αν υπερθερμανθεί. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένης μπαταρίας ή συσκευής.
- Ποτέ μην σπάτε και μην τρυπάτε τη συσκευή.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, την μπαταρία και το φορτιστή από βλάβη

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και την μπαταρία σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και της μπαταρίας.
- Αποφύγετε την επαφή της μπαταρίας με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - της μπαταρίας σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε τη συσκευή σας σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση σκόνης ή αερομεταφερόμενων σωματιδίων

Η σκόνη ή τα ξένα υλικά μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής σας και ενδέχεται να οδηγήσουν σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Αποτρέψτε την επαφή της υποδοχής πολλαπλών χρήσεων και του μικρού άκρου του φορτιστή με αγώγιμα υλικά, όπως υγρά, σκόνη, μεταλλικές σκόνες και τρίμματα μολυβιού

Τα αγώγιμα υλικά μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή διάβρωση των τερματικών με αποτέλεσμα έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία

- Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή να οδηγήσει σε έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Παιδιά ή ζώα μπορούν να πνιγούν εάν καταπιούν μικρά εξαρτήματα.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι την χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Μην εισάγετε τη συσκευή ή τα παρεχόμενα αξεσουάρ στα μάτια, αυτιά ή στόμα

Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ασφυξία ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

Για την ασφαλή απόρριψη της μπαταρίας ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Προσοχή

Αποτυχία συμμόρφωσης με τις υποδείξεις προσοχής για την ασφάλεια και τους κανονισμούς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

- Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Η χρήση σύνδεσης δεδομένων LTE ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλες συσκευές, όπως ηχητικό εξοπλισμό και τηλέφωνα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο, σε αεροσκάφος ή σε αυτοκινητιστικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 εκ. από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.
- Αν χρησιμοποιείτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ώστε να καθορίσετε εάν ο εξοπλισμός θα επηρεαστεί από τις ραδιοσυχνότητες που εκπέμπει η συσκευή.
- Σε αεροσκάφος, η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη κατά την απογείωση και προσγείωση. Μετά την απογείωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε λειτουργία πτήσης εάν αυτό επιτρέπεται από το προσωπικό του αεροσκάφους.
- Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω παρεμβολών ραδιοσυχνότητας από τη συσκευή σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Μην εκθέτετε την μπαταρία σε πυκνό καπνό ή αναθυμιάσεις

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο εξωτερικό της συσκευής ή δυσλειτουργία της.

Αν χρησιμοποιείτε βοήθημα ακοής, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Οι ραδιοσυχνότητες που εκπέμπει η συσκευή σας ενδέχεται να παρεμβάλλονται σε ορισμένα βοηθήματα ακοής. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να καθορίσετε εάν το βοήθημα ακοής σας θα επηρεαστεί από ραδιοσυχνότητες που εκπέμπει η συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε συσκευές ή μηχανήματα που εκπέμπουν ραδιοσυχνότητες, όπως ηχητικά συστήματα ή πύργους εγκατάστασης ραδιοπομπών

Οι ραδιοσυχνότητες ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής σας.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης), κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες, ή σε χώρους όπου εκτελούνται εκρήξεις.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Εάν παρατηρήσετε περίεργες οσμές ή ήχους που προέρχονται από τη συσκευή σας ή την μπαταρία, ή εάν δείτε καπνό ή υγρά να διαφεύγουν από τη συσκευή ή την μπαταρία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και παραδώστε την σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung

Εάν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να προσεγγίζετε την ασύρματη συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
- Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένης στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται.
- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε και διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.

Φροντίζετε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με το σωστό τρόπο

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή

- Η υγρασία και τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα της συσκευής σας.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας εάν έχει βραχεί. Αν η συσκευή είναι ήδη ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε την μπαταρία αμέσως (αν η συσκευή δεν απενεργοποιείται ή δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία, αφήστε την όπως είναι). Κατόπιν, σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα επισκευαστικό κέντρο.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένους δείκτες υγρών. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να μην καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

Φυλάσσετε τη συσκευή σας μόνο σε επίπεδες επιφάνειες

Αν η συσκευή σας πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε υπερβολικά ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Συνιστάται η χρήση της συσκευής σας σε θερμοκρασία από 5 °C έως 35 °C

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε υπερβολικά ζεστούς χώρους, όπως στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου το καλοκαίρι. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία της οθόνης, να οδηγήσει σε ζημιά της συσκευής ή να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (στο ταμπλό του αυτοκινήτου, παραδείγματος χάριν).
- Φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες από 0 °C έως 45 °C.

Μην φυλάσσετε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ

- Η συσκευή σας μπορεί να γρατζουνιστεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή εφαρμογές για κάποιο χρονικό διάστημα εάν η συσκευή έχει υπερθερμανθεί

Παρατεταμένη έκθεση του δέρματος σε μια υπερθερμασμένη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει συμπτώματα εγκαύματος χαμηλής θερμοκρασίας, όπως κόκκινες κηλίδες και σημάδια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας αν έχει αφαιρεθεί το πίσω κάλυμμα

Ενδέχεται να πέσει από τη συσκευή η μπαταρία με πιθανό αποτέλεσμα ζημιά ή δυσλειτουργία.

Αν η συσκευή σας διαθέτει φλας κάμερας ή φως, μην τα χρησιμοποιείτε κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων

Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Λάβετε προφυλάξεις όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν

- Ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, αφήνετε ανοιχτά μερικά φώτα στο δωμάτιο και μην κρατάτε την οθόνη υπερβολικά κοντά στα μάτια σας.
- Όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν ενώ παρακολουθείτε βίντεο ή παίζετε παιχνίδια “Flash” για εκτενείς χρονικές περιόδους, μπορεί να παρουσιαστούν επιληπτικές κρίσεις ή λιποθυμίες. Αν νιώσετε αδιαθεσία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.
- Αν κάποιος που σχετίζεται με εσάς αντιμετωπίσει επιληπτικές κρίσεις ή λιποθυμίες κατά τη χρήση παρόμοιας συσκευής, συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Αν νιώσετε αδιαθεσία, όπως μυϊκούς σπασμούς, ή αποπροσανατολισμό, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
- Για να αποτρέψετε κόπωση των ματιών, κάνετε συχνά διαλείμματα κατά τη χρήση της συσκευής.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν εκτελείτε επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως το πάτημα των πλήκτρων, το σχεδιασμό χαρακτήρων σε οθόνη αφής με τα δάχτυλά σας, ή παίζετε παιχνίδια, μπορεί να νιώσετε περιστασιακή δυσφορία στα χέρια σας, τον αυχένα, τους ώμους ή άλλα μέρη του σώματός σας. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εκτενείς χρονικές περιόδους, κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, και κάνετε συχνά διαλείμματα. Αν συνεχίζετε να έχετε δυσφορία κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους χρήσης ή μετά από αυτήν, σταματήστε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε κάποιον γιατρό.

Προστατεύετε την ακοή και τα αυτιά σας κατά τη χρήση σετ ακουστικών

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενώ περπατάτε μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.
- Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στο σετ ακουστικών. Αποφύγετε τη χρήση σετ ακουστικών σε ξηρό περιβάλλον ή αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο ώστε να αποφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός πριν συνδέσετε το σετ ακουστικών με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε σετ ακουστικών κατά την οδήγηση αυτοκινήτου ή μηχανής. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποσπάσει την προσοχή σας και να προκαλέσει ατύχημα ή ενδέχεται να είναι παράνομο ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή σας.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε

- Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του σετ ακουστικών δεν θα μπερδευτεί στα χέρια σας ή σε κοντινά αντικείμενα.

Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας

- Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει ραγίσει ή σπάσει

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της Samsung για επισκευή.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις

- Η συσκευή σας μπορεί να παρουσιάσει ζημιά ή δυσλειτουργία.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μη φορτίζετε τη συσκευή για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, η συσκευή που δεν χρησιμοποιείται αποφορτίζεται και πρέπει να φορτιστεί ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε το φορτιστή από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για τους σκοπούς που προορίζεται.
- Εάν αφήσετε τις μπαταρίες αχρησιμοποίητες με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής και η απόδοσή τους. Ενδέχεται επίσης να προκληθεί δυσλειτουργία ή έκρηξη των μπαταριών ή να προκληθεί πυρκαγιά.
- Τηρείτε όλες τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου ώστε να διασφαλιστεί η μακρύτερη δυνατή διάρκεια ζωής της συσκευής και της μπαταρίας σας. Ζημιές ή κακή απόδοση που προκαλούνται από αποτυχία τήρησης των προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορούν να ακυρώσουν την εγγύηση του κατασκευαστή.
- Η συσκευή σας μπορεί να υποστεί φθορά με την πάροδο του χρόνου. Ορισμένα μέρη και επισκευές καλύπτονται από την εγγύηση εντός της περιόδου ισχύος, αλλά ζημιές ή υποβάθμιση που προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ δεν καλύπτονται.

Κατά τη χρήση της συσκευής, προσέξτε τα παρακάτω

- Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.
- Μιλάτε απευθείας στο μικρόφωνο.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Αν η συσκευή σας χρειάζεται σέρβις, παραδώστε την σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Αν αφαιρέσετε την μπαταρία ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής.

Κατά τον καθαρισμό της συσκευής σας, προσέξτε τα παρακάτω

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποχρωματίσει ή να διαβρώσει το εξωτερικό της συσκευής ή ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Η συσκευή σας ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία.

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Χειρίζεστε τις κάρτες SIM, τις κάρτες μνήμης ή τα καλώδια με προσοχή

- Κατά την τοποθέτηση μιας κάρτας ή τη σύνδεση ενός καλωδίου στη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει τοποθετηθεί ή το καλώδιο έχει συνδεθεί με τη σωστή πλευρά.
- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.
- Η τοποθέτηση μιας κάρτας ή η σύνδεση ενός καλωδίου με τη βία ή με λανθασμένο τρόπο ενδέχεται να οδηγήσει σε ζημιά της υποδοχής πολλαπλής χρήσης ή άλλου μέρους της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Προστατεύετε τα προσωπικά δεδομένα σας και αποτρέπετε τη διαρροή ή κατάχρηση ευαίσθητων πληροφοριών

- Κατά τη χρήση της συσκευής σας, βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.
- Κατά την απόρριψη της συσκευής σας, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας και κατόπιν προχωρήστε σε επαναφορά της συσκευής σας ώστε να εμποδίσετε κατάχρηση των προσωπικών στοιχείων σας.
- Διαβάστε προσεκτικά την οθόνη παροχής αδειών όταν κάνετε λήψη εφαρμογών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με εφαρμογές που έχουν πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες ή σε σημαντικό ποσοστό των προσωπικών σας στοιχείων.
- Ελέγχετε τακτικά τους λογαριασμούς σας για μη εγκεκριμένη ή ύποπτη χρήση. Αν ανακαλύψετε κάποιο σημάδι κατάχρησης των προσωπικών στοιχείων σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών για διαγραφή ή αλλαγή των στοιχείων του λογαριασμού σας.
- Σε περίπτωση που η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, αλλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης των λογαριασμών σας για να προστατεύσετε τα προσωπικά στοιχεία σας.
- Αποφύγετε τη χρήση εφαρμογών από άγνωστες πηγές και κλειδώστε τη συσκευή σας με μοτίβο, κωδικό πρόσβασης ή PIN.

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών του περιεχομένου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν νομικά θέματα που προκαλούνται από την παράνομη χρήση εκ μέρους του χρήστη υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα.

Κακόβουλο λογισμικό και ιοί

Για να προστατέψετε τη συσκευή σας από κακόβουλο λογισμικό και ιούς, ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές χρήσης. Εάν δεν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκληθούν ζημιές ή απώλεια δεδομένων που μπορεί να μην καλύπτονται από την υπηρεσία εγγύησης

- Μην πραγματοποιείτε λήψη αγνώστων εφαρμογών.
- Μην επισκέπτεστε μη έμπιστους ιστότοπους.
- Διαγράφετε τα ύποπτα μηνύματα ή email από άγνωστους αποστολείς.
- Ορίζετε κωδικό πρόσβασης και αλλάζετέ τον τακτικά.
- Απενεργοποιείτε ασύρματες λειτουργίες, όπως το Bluetooth, όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Αν η συσκευή παρουσιάζει μη φυσιολογική συμπεριφορά, τρέξτε ένα αντι-ιικό πρόγραμμα ώστε να ελέγξετε για μολύνσεις από ιούς.
- Τρέξτε στη συσκευή σας ένα αντι-ιικό πρόγραμμα πριν κάνετε εκκίνηση εφαρμογών και αρχείων που μεταφορτώσατε πρόσφατα.
- Εγκαταστήστε αντι-ιικά προγράμματα στον υπολογιστή σας και τρέχετέ τα τακτικά ώστε να ελέγχετε για μολύνσεις από ιούς.
- Μην επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις μητρώου και μην τροποποιείτε το λειτουργικό σύστημα της συσκευής.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Η φορητή συσκευή σας αποτελεί πομπό και δέκτη ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων) που συνιστώνται από διεθνείς οδηγίες. Οι οδηγίες συντάχθηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιλαμβάνουν σημαντικό περιθώριο ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζει την ασφάλεια όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης της υγείας.

Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για φορητές συσκευές είναι 2,0 W/kg.

Δοκιμές για τον SAR διεξάγονται με χρήση τυπικών θέσεων λειτουργίας με τη συσκευή να εκπέμπει στη μέγιστη πιστοποιημένη στάθμη ισχύος της σε όλες τις υπό δοκιμή ζώνες συχνοτήτων. Οι υψηλότερες τιμές SAR σύμφωνα με τις οδηγίες ICNIRP για το παρόν μοντέλο συσκευής είναι:

Μέγιστος SAR για το μοντέλο αυτό και συνθήκες υπό τις οποίες καταγράφηκε	
SAR κεφαλής	0,203 W/kg
SAR για συσκευή που τοποθετείται πάνω στο σώμα	0,295 W/kg

Κατά τη χρήση, οι πραγματικές τιμές SAR αυτής της συσκευής είναι συνήθως πολύ χαμηλότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτο συμβαίνει διότι, για λόγους αποδοτικότητας του συστήματος και ελαχιστοποίησης των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της φορητής συσκευής σας μειώνεται αυτόματα όταν δεν είναι απαραίτητη πλήρης ισχύς για την κλήση. Όσο χαμηλότερη η έξοδος ισχύος της συσκευής, τόσο χαμηλότερη η τιμή SAR που εκπέμπει.

Έχει γίνει δοκιμή SAR με τη συσκευή φερόμενη επί του σώματος σε απόσταση διαχωρισμού 1,5 εκ. Για να ικανοποιεί τις οδηγίες έκθεσης στην ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων κατά τη μεταφορά επί του σώματος, η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. από το σώμα.

Φορείς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Διοίκηση Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. έχουν προτείνει ότι εάν κάποιος ανησυχεί και θέλει να μειώσει την έκθεσή του, μπορεί να χρησιμοποιεί αξεσουάρ χρήσης χωρίς χέρια (hands-free) ώστε να διατηρεί την ασύρματη συσκευή μακριά από το κεφάλι και το σώμα στη διάρκεια της χρήσης, ή μπορεί να μειώσει το χρόνο κατά τον οποίο χρησιμοποιεί τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση *www.samsung.com/sar* και αναζητήστε τη συσκευή σας με τον αριθμό μοντέλου.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ’ όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της ΕΚ 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

SAMSUNG
ELECTRONICS

SAMSUNG

Δήλωση συμμόρφωσης

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για το εξής

Προϊόν : Κινητό τηλέφωνο GSM BT
Μοντέλο(α) : GT-C3520I

CE 0168

Δήλωση και ισχύοντα πρότυπα

Με το παρόν δηλώνουμε ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της Οδηγίας R&TTE (1999/5/ΕΚ) σύμφωνα με τα ακόλουθα:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
SAR	EN 50360 : 2001 / A1:2012 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010 EN 50566 : 2013 EN 62209-2 : 2010
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
ΡΑΔΙΟΣΥ-ΧΝΟΤΗΤΑ	EN 300 328 V1.8.1 (06-2012) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

καθώς και την Οδηγία (2011/65/ΕΕ) για τον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατ’ εφαρμογήν του προτύπου EN 50581:2012.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

SH Colclough

2014.02.14 — Stephen Colclough / Αντιπρόσωπος Ε.Ε.

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Αυτή δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου επισκευών της Samsung. Για πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση ή το τηλέφωνο του Κέντρου επισκευών της Samsung, δείτε την κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.